



MODE D'EMPLOI

ASPIRATEUR ROBOT



RVC1F

WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE

CARTE DE GARANTIE

Chère cliente, cher client,

“Nos produits sont soumis à des contrôles de qualité rigoureux. Si malgré ces contrôles, votre appareil ne fonctionne pas correctement, nous vous demandons de nous contacter par téléphone au numéro ci-dessous.”

BENCO FRANCE

Info : Tél : 00800/546.32.200

horaires : lundi - vendredi : 8h - 12h, 13h - 16.30h

Conditions de garantie (sans pour autant réduire les droits légaux) :

1. La garantie a une durée maximum de 3 ans à compter de la date d'achat du produit.
2. Les défauts doivent être signalés rapidement. Toute réclamation au delà de la durée de la garantie ne peut être prise en compte, sauf si elle intervient dans un délai de 2 semaines, à l'expiration de celle-ci.
3. Nous vous prions de ne pas nous retourner le produit défectueux avant que vous ayez contacté le service après vente.

Veillez noter que notre garantie n'est plus valable en cas de défaut d'utilisation, de non suivi des mesures de sécurité, si le produit a subi des chocs ou a fait l'objet d'une réparation par un S.A.V. non mentionné sur la carte de garantie.

Dans le cas d'un défaut non garanti, les frais de réparations seront à votre charge. Il est néanmoins possible de s'adresser au S.A.V. mentionné.

A CONSERVER POUR BENEFICIER DE LA GARANTIE

INFORMATION DE RECYCLAGE

Le symbole  sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de ramassage concerné, se chargeant du recyclage du matériel électrique et électronique. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous favorisez la prévention des conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine qui, sinon, seraient le résultat d'un traitement inapproprié des déchets de ce produit. Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec le bureau municipal de votre région, votre service d'élimination des déchets ménagers.

Le symbole  indique les piles ne sont pas des déchets domestiques. Les piles usagées doivent être déposées dans un lieu de collecte pour piles usagées.

Instructions Importantes A conserver pour un usage ultérieur

MESURES DE SÉCURITÉ

Lisez d'abord le manuel et les instructions de sécurité avant d'utiliser l'appareil. Suivez les prescriptions de sécurité pour éviter des accidents indésirables tels que l'incendie, le court-circuit et des lésions. Assurez-vous que vous suivez correctement les instructions.

1. Lisez ce manuel entièrement avant d'utiliser l'appareil
2. Ce produit n'est PAS destiné à usage extérieur, uniquement intérieur.
3. Ce produit est un appareil électronique, ne le laissez pas entrer en contact avec l'eau, ne l'utilisez pas dans un environnement humide. Cette mesure est destinée pour éviter que les parties électroniques soient endommagées.
4. Avant d'utiliser l'appareil, assurez-vous que le sol soit rangé. Vous devez écarter tous les objets qui pourraient obstruer la partie inférieure de la brosse ou de la bouche d'entrée d'air. Quelques exemples sont: des vêtements, des fils électriques, des fils téléphonique, des rideaux, des franges détachées ou gros tapis au sol. Ces objets pourraient entre autres provoquer la chute de lampes ou que des appareils soient tirés de la table. Évitez ces accidents en écartant les objets et pour éviter l'endommagement de l'appareil, du sol ou des lésions corporelles.
5. Il est interdit de s'asseoir ou de marcher sur l'appareil. Surveillez surtout les enfants et les animaux domestiques, pour éviter des dégâts à l'appareil et que les enfants ou animaux domestiques se blessent.
6. N'utilisez pas l'appareil pour aspirer des objets ardents (par exemple, une cigarette ou allumette ardente).
7. N'utilisez pas l'appareil pour aspirer des liquides inflammables tels que l'essence
8. Pour éviter la cassure de la partie aspirante, assurez-vous que les canaux de ventilation dans la partie supérieure soient dégagés.
9. Si l'appareil n'est pas utilisé pour une durée prolongée, vous devez éteindre l'appareil à l'aide de «l'interrupteur MARCHE/ARRÊT».
10. Lors du remplacement d'une batterie, vous devez utiliser une batterie avec les bonnes spécifications, si vous n'en êtes pas sûr, prenez contact avec le distributeur de l'appareil.
11. Utilisez la batterie et le chargeur livrés avec l'appareil.
12. Ne touchez pas le chargeur avec des mains humides.
13. Ne nettoyez pas l'appareil s'il est en train de charger et enlevez d'abord la batterie.
14. Cet appareil est conçu pour un environnement domestique et dans des environnements similaires tels que:
 - Coin-repas pour le personnel de magasins, bureaux et d'autres environnements professionnels.
 - Fermes
 - chambres d'hôtel et motel et d'autres environnements à caractère résidentiel.

- Chambres d'hôte ou semblable

15. Cet appareil ne peut pas être utilisé par des personnes y compris les enfants avec une capacité physique, sensorielle ou mentale limitée. Ces personnes ne peuvent également pas utiliser cet appareil lorsqu'elles ne disposent pas de suffisamment d'expérience ou de connaissances concernant l'appareil, à moins d'avoir reçu des instructions ou qu'ils soient sous la surveillance d'une personne compétente responsable pour leur sécurité.

Les enfants doivent être surveillés pour éviter qu'ils ne jouent avec l'appareil.


CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

1. L'aspirateur robot est un aspirateur tout à fait automatique innovateur et révolutionnaire. Il dispose également d'une très grande puissance aspiratrice, une brosse rotative du côté inférieur et une brosse sur le côté pour nettoyer efficacement les murs ou autres obstacles. Une lampe ultraviolette sur la partie inférieure sert à désinfecter et tuer les bactéries.

Grâce à ces particularités, l'aspirateur robot convient à différents types de sols, tels que des carrelages, vinyles, boiseries, parquets et de nombreuses sortes de tapis. Avec l'aspirateur robot vous disposez d'un assistant de nettoyage idéal et efficace pour votre maison ou bureau.

2. Grâce à sa forme compacte, l'appareil peut atteindre sans problèmes les zones difficilement accessibles, telles que sous le lit, le canapé, les armoires et d'autres meubles, que l'on peut difficilement atteindre avec un aspirateur conventionnel.

3. Si l'appareil est activé, le schéma de nettoyage à cinq étapes se répète: mode obstacle, mode spirale, mode parois, mode s et mode polygone. Le schéma varié de cinq étapes assure que l'appareil nettoie l'espace de façon aussi efficace que possible.

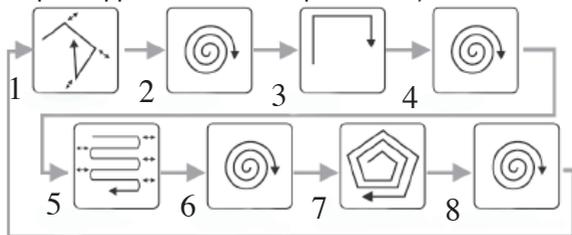

4. À l'aide de la touche **FONCTION**, sur la commande à distance, vous pouvez faire des choix parmi les différents modes de nettoyage précités. Vous pouvez faire ces choix en sélectionnant le mode dans l'ordre suivant, appuyez 1x, 2x, 3x, 4x 5x ou 6x sur la touche **FONCTION**:

Lorsque vous enfoncez la touche, vous entendez un court bip. Si vous activez l'appareil sans utiliser la touche **FONCTION**, il démarrera en mode automatique. Avec ce mode, l'appareil change automatiquement toutes les 30 secondes entre les différents programmes.

Si le mode 4 (forme S) est utilisé, et que l'appareil reste sur place dans un petit coin, vous devez changer de mode à l'aide de la commande à distance.

1 x	2 x	3 x
Spirale	Tout droit jusqu'à l'obstacle	Suivre la paroi
4 x	5 x	6 x
Forme S	Forme polygone	Retour à l'automatique

5. Il y a des capteurs à l'avant et sur les côtés et ceux-ci donnent un signal à l'aspirateur robot, pour que l'appareil sache où se trouvent les parois ou d'autres obstacles. L'appareil longe alors ou passe à côté de l'objet pour aspirer.

6. L'appareil est muni d'un capteur lumineux, lorsque la batterie est presque déchargée ou que l'espace est propre, l'appareil partira automatiquement à la recherche de la station de chargement. Si l'appareil ne peut trouver la station de chargement en 30 minutes, il enclenchera automatiquement la "fonction de veille" pour éviter le déchargement complet de la batterie.

7. Un écran transparent est prévu au dessus de l'appareil, ainsi vous pouvez contrôler si le réservoir à ordures est rempli. L'évidement dans la partie transparente est également prévu pour placer la commande à distance pour que vous ne la perdiez jamais.

8. Des capteurs sont prévus au bas de l'appareil, avec lesquels le robot reconnaît les escaliers et autres dénivellations. Ainsi vous ne devez pas craindre que l'appareil tombe des escaliers et se casse.

9. Grâce à la poignée encastrée vous pouvez aisément soulever l'appareil pour le déplacer par exemple vers un autre espace

Attention

Ne regardez pas directement dans la lumière UV!

N'essayez pas de remplacer la lampe UV, elle fait partie de l'installation fixe et ne peut pas être ôtée! Si elle était quand même défectueuse, consultez votre service après-vente.

MODE D'EMPLOI GÉNÉRAL

Préparation:

1. Assurez-vous que l'aspirateur robot soit entièrement chargé avant de l'utiliser pour la première fois.

2. Préparation de(s) (l')espace(s) à aspirer

- Écartez les objets qui pourraient obstruer les brosses (faites les préparations comme lorsque vous passeriez l'aspirateur vous-même) Mettez les câbles de côté ou attachez les et rangez les petits objets tels que par exemple les jouets.

- Déplacez des éléments qui pourraient être renversés (l'aspirateur est très prudent lors du nettoyage, mais des matériaux placés sur un socle étroit ou des objets extrêmement fragiles doivent être écartés pour éviter les dégâts.


- Tournez les franges d'un tapis vers l'intérieur pour qu'ils se trouvent sous le tapis

- Ôtez la commande à distance de l'appareil, ceci est important étant donné qu'une dénivellation pourrait bloquer l'appareil

- La première fois que vous utilisez le robot aspirateur, faites-le dans un espace dont vous avez déjà passé l'aspirateur afin d'observer le fonctionnement de l'appareil. Vous constaterez que même dans un espace propre, l'appareil trouvera des poussières.
3. N'utilisez pas le robot aspirateur pour des tapis à poils longs ou des tapis avec des franges très longues.
 4. Lors de la première utilisation de l'appareil, il est important que vous soyez présent, plus tard vous pourrez activer l'appareil lorsque vous sortirez de la maison. La première fois, vous devez observer l'appareil pour vérifier s'il n'y a pas de problèmes avec certains obstacles ou sous les meubles. Il est important que vous laissiez libre court à l'appareil, même si l'appareil ne fonctionne pas d'une façon logique selon vous. L'aspirateur robot calcule la répartition de l'espace durant la procédure de nettoyage.

APPAREIL ET ÉLÉMENTS

1. Aspirateur robot
2. Station de chargement + Chargeur
3. Batterie
4. Commande à distance
5. Filtre supplémentaire
6. Brosse

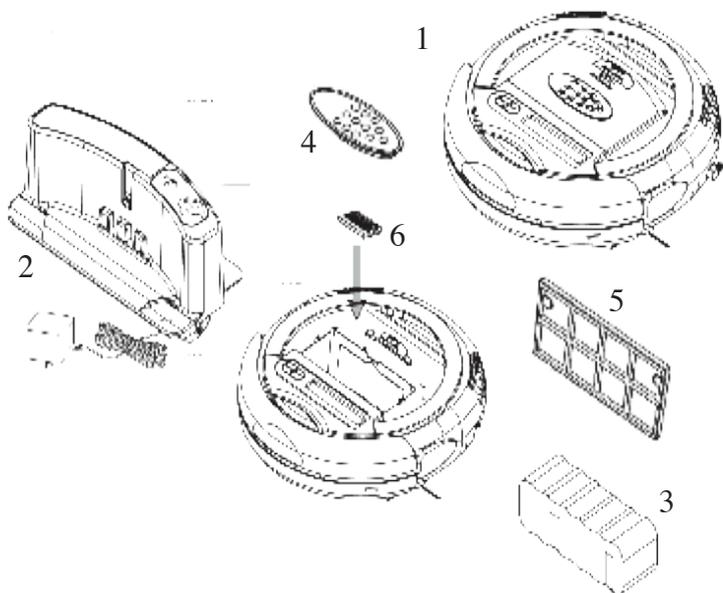


1. Amortisseur
2. Capteur commande à distance
3. Interrupteur marche/arrêt
4. Couvercle réservoir d'ordures
5. Éclairage latéral
6. Raccordement chargeur
7. Bouton start/stop
8. Commande à distance
9. Bouton ouvrir / fermer couvercle
10. Poignée
11. Lampe UV
12. Couvercle batterie
13. Roues
14. Brosse rotative
15. Brosse latérale



PLACER LA BATTERIE

1. Renversez l'appareil sur une surface plane stable.
 2. Retirez le couvercle de l'espace de la batterie en retirant de deux clapets un peu vers l'arrière et vers le haut.
 3. Veillez à placer correctement la batterie dans l'appareil. (attention aux polarités)
- Refermez le couvercle de l'espace de la batterie. La batterie nécessite 3,5 heures pour se charger entièrement.

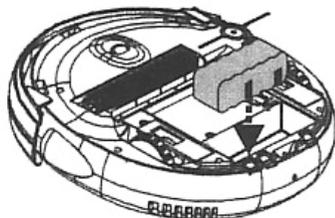


PLACEMENT ET RACCORDEMENT DE LA STATION DE CHARGEMENT

1. Pour positionner la station de chargement au bon endroit, prenez un endroit sur le sol dur (par exemple, bois dur, vinyle ou tapis solide à poils ras). Placez la station de chargement avec le côté arrière contre le mur et veillez à ce qu'il y ait suffisamment

d'espace dans un rayon de 50 cm autour de la station de chargement.

2. Enfoncez un côté dans la station de chargement et l'autre côté dans la prise de courant (4), veillez à ce qu'il n'y ait pas de fils détachés autour de la station de chargement.

3. Assurez-vous que le LED bleu (1) de la station de chargement soit allumé, ceci signifie que la station de chargement est correctement raccordée et que l'appareil peut être chargé.

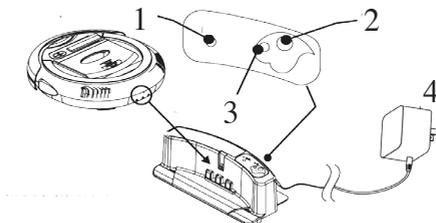

4. Il est possible de faire démarrer automatiquement l'aspirateur après le chargement: À cet effet, vous appuyez 1 x sur la touche DEPART(2), avant que la batterie de votre aspirateur soit chargée. Assurez-vous que le LED vert (3) soit allumé.


Après que l'appareil soit entièrement chargé, vous entendez 3 courts bip et 1 long bip. L'aspirateur robot quittera alors automatiquement la station de chargement pour poursuivre le programme d'aspiration.

Attention: La station de chargement doit être placée contre une paroi.

ATTENTION: lorsque l'appareil ne démarre pas automatiquement après le chargement, vous devez reposer l'appareil contre la station de chargement et appuyer encore une fois sur le bouton "DEPART". Après quelques secondes, votre appareil démarrera.

FONCTIONS DE LA COMMANDE À DISTANCE

1. En avant
2. A gauche
3. En arrière
4. Minuterie
5. Lampe UV marche/arrêt
6. Retour à la base de chargement
7. A droite
8. Marche
9. Pause
10. Fonction
11. Marche/arrêt
12. Moteur d'aspiration marche/arrêt

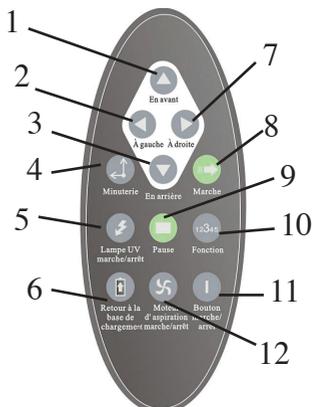

ATTENTION: n'oubliez pas de retirer la languette en plastique de la batterie de la commande à distance afin d'activer la batterie.

FONCTIONS DE L'APPAREIL

1. Appuyez 1x sur «interrupteur marche/arrêt», l'écran d'affichage bleu s'allumera
2. Appuyez sur la touche MINUTERIE sur la commande à distance pour régler la durée d'aspiration. En allumant l'appareil la durée de fonctionnement sera automatiquement réglée à la valeur maximale de 80 minutes. Chaque fois que vous appuyez sur la touche MINUTERIE, la durée de fonctionnement est augmentée de 10 minutes. Vous pouvez consulter la durée de fonctionnement sur l'indicateur de durée opérationnelle.
3. Essayez toujours de régler la minuterie selon la taille de la chambre, ainsi vous veillez à ce que l'appareil (et la batterie) ait une plus longue durée de vie étant donné qu'il ne fonctionne pas plus que nécessaire.
L'estimation pour régler la minuterie sera plus facile après avoir utilisé quelques fois l'appareil.
4. Si la batterie est presque vide, l'indicateur de la batterie clignotera.
5. L'indicateur pour les erreurs (ERROR) s'allumera dans les situations suivantes:
 - Batterie surchargée
 - Moteur surchargé
 - Pas de garde au sol des roues pendant plus de 3 secondes

SIGNAUX ACOUSTIQUES

État	Description
Long bip suivi par un court bip	La durée de fonctionnement réglée est terminée (minuterie), batterie faible, fonction nettoyage est ÉTEINTE
Un seul bip prolongé	Erreur
3 courts bips	La batterie est entièrement chargée
3 courts bips suivis par 1 long bip	La batterie est entièrement chargée et l'appareil redémarre l'aspiration *si pré-réglé.

FONCTION DE CHAQUE TOUCHE:

1. Touche **MARCHE**: Appuyez sur la touche marche pour commencer le nettoyage de la chambre (l'appareil doit être ALLUMÉ)
2. Touche **PAUSE**: Appuyez sur la touche pause pour éteindre l'appareil, vous entendez un long bip.
3. Touche **MINUTERIE**: Utilisez cette touche pour régler la durée de fonctionnement de l'appareil.

4. Touches **FLÈCHES**: En appuyant sur la touche « en avant », l'aspirateur robot se dirige vers l'avant jusqu'à ce que vous appuyez sur la touche « pause » ou lorsque l'appareil bute contre un obstacle.

A gauche, à droite et en arrière – utilisez ces touches pour conduire l'appareil manuellement vers un endroit précis

5. Touche **FONCTION**: Appuyez cette touche lorsque l'appareil est en train d'aspirer pour régler un mode spécifique de nettoyage. Si vous n'utilisez pas cette touche, elle sera automatiquement mise en mode automatique en activant l'appareil.

• **Appuyez 1x sur la touche FONCTION** pour faire aspirer l'espace **en forme d'une spirale**.

Sur l'écran d'affichage de la minuterie vous voyez pendant 30 sec un "F1", ensuite, il vous indique la durée de fonctionnement.

Même lorsque l'aspirateur robot est dans un mode précis, il réagira lorsqu'il butera contre un objet et repartira dans l'autre sens.

• **Appuyez 2x sur la touche FONCTION** pour faire aspirer l'espace **tout droit jusqu'au prochain obstacle**. Sur l'écran d'affichage de la minuterie vous voyez pendant 30 sec un "F2"

• **Appuyez 3x sur la touche FONCTION** pour faire aspirer l'espace **en suivant les parois**. Sur l'écran d'affichage de la minuterie vous voyez pendant 30 sec un "F3"

• **Appuyez 4x sur la touche FONCTION** pour faire aspirer l'espace **en forme de S**. Sur l'écran d'affichage de la minuterie vous voyez pendant 30 sec un "F4"

• **Appuyez 5x sur la touche FONCTION** pour faire aspirer l'espace **en forme de polygone**. Sur l'écran d'affichage de la minuterie vous voyez pendant 30 sec un "F5"

• **Appuyez 6x sur la touche FONCTION** pour faire aspirer l'espace **en mode automatique**. Sur l'écran d'affichage de la minuterie vous voyez pendant 30 sec un "F6"

6. Touche **LAMPE UV MARCHE ARRÊT**: Avec cette touche vous pouvez ALLUMER ou ÉTEINDRE la lampe ultraviolette, pendant que l'appareil est en train d'aspirer.

7. Touche **MOTEUR D'ASPIRATION MARCHE/ARRÊT**: Utilisez cette touche pour ALLUMER ou ÉTEINDRE l'aspirateur.

8. Touche **RETOUR A LA BASE DE CHARGEMENT**: Utilisez cette touche pour retourner automatiquement l'appareil vers la station de chargement pour se recharger.

9. Touche **MARCHE/ARRÊT**: utilisez cette touche pour ÉTEINDRE l'appareil.

STATION DE CHARGEMENT AUTOMATIQUE

Le premier test

1. Première utilisation - ou - en cas de batterie vide. Placez votre aspirateur robot avec le côté arrière sur la station de chargement, veillez à ce que le LED Bleu de l'appareil s'allume.

2. Placez l'appareil environ 30 cm devant la station de chargement et appuyez sur la touche «RETOUR A LA BASE DE CHARGEMENT» de la commande à distance. L'appareil se couplera automatiquement à la station de chargement.

Utilité de la station de chargement

1. Lorsque l'aspirateur robot a terminé son programme de nettoyage ou lorsque la batterie est vide, l'appareil retournera automatiquement à la station de chargement. Si l'aspirateur robot n'a pas trouvé à temps la station de chargement et n'est pas chargé, vous pouvez placer manuellement l'appareil avec le côté arrière sur la station de chargement ou insérer le câble du chargeur dans le côté de l'appareil.

2. Si vous chargez manuellement l'appareil, la batterie se chargera que l'appareil soit ALLUMÉ ou ÉTEINT.

3. Si vous appuyez sur la touche start après le chargement, la minuterie sera automatiquement remise sur 80 minutes.

ATTENTION: Si l'appareil ne trouve pas la station de chargement, nous vous conseillons de déplacer la station de chargement, par exemple, contre un mur au milieu de l'espace. Assurez vous aussi qu'il y ait toujours un espace de 50 cm autour de la station de chargement, sans obstacles tels que des armoires, chaises ou d'autres meubles.

Démarrer l'appareil:

1. Placez l'appareil environ au milieu de la chambre

2. Appuyez 1 x sur « L'INTERUPTEUR MARCHÉ/ARRÊT ».

3. Réglez la minuterie sur le temps nécessaire suivant les dimensions de l'espace.

L'aspirateur robot termine un espace d'environ 6m² à 7m² en 10 minutes, en fonction du type de sol.

4. Appuyez sur «le bouton START/STOP» de l'appareil ou sur la commande à distance. Après un court lapse de temps, l'aspirateur robot commence à aspirer.

5. À la fin du programme de nettoyage, l'aspirateur robot donne un long bip et l'aspirateur s'éteint, après quoi l'appareil part à la recherche de la station de chargement. Si l'indicateur indique une batterie faible, il faut recharger entièrement la batterie avant la prochaine séance de nettoyage.

Arrêter l'appareil:

Appuyez 1x sur «le bouton START/STOP» sur l'appareil OU appuyez 1x sur la touche MARCHÉ/ARRÊT de la commande à distance.

INSTALLATION DES PIÈCES

1. Ôter la brosse rotative:

Assurez-vous que l'appareil soit éteint. Retournez l'appareil (avec le côté inférieur vers le haut) poussez la brosse rotative au milieu vers la brosse latérale. Lorsque vous aurez poussé la brosse sur le côté, vous pourrez la tirer vers le haut. La brosse est maintenant détachée et peut être nettoyée ou remplacée.

2. Installer la brosse rotative:

Placez un côté de la brosse rotative dans le côté flexible le plus près de la brosse latérale, appuyez légèrement pendant que vous poussez la brosse vers le bas. Pour enlever ou placer une brosse latérale vous devez utiliser un tournevis.


NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Préparation

Le nettoyage et l'entretien de l'aspirateur robot est très facile. Pour utiliser l'appareil dans des conditions optimales, nous vous conseillons de suivre le schéma ci-dessous:


1. Nettoyez l'appareil, les brosses et le filtre après chaque séance d'aspiration
2. Assurez-vous que la bouche d'aspiration soit entièrement dégagée et qu'aucun objet ne bouche l'ouverture
3. Veillez à ce que tant la brosse du dessous ainsi que la brosse latérale soient en bon état. Remplacez-les si elles sont trop usées.
4. Assurez-vous qu'il n'y a pas trop de cheveux ou de fils attachés aux brosses rotatives, si tel est le cas, enlevez-les.
5. Enlevez la brosse rotative en dessous de l'appareil et nettoyez-la.
6. Assurez-vous que la bouche de ventilation au dessus soit toujours dégagée.

Nettoyer le conteneur à ordures et filtre

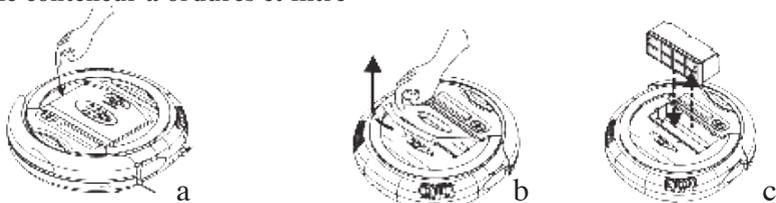

1. Assurez-vous que l'appareil soit éteint.
2. Appuyez sur le bouton du couvercle du réservoir à ordures.(a)
3. Enlevez le couvercle du réservoir à ordures.(b)
4. Enlevez le réservoir à ordures. Faites-le en insérant votre doigt dans l'encoche à l'avant et en basculant le réservoir vers le haut. Vous pouvez alors facilement ôter le réservoir.(c)
5. Enlevez le filtre du réservoir. À cet effet, gardez le réservoir dans une main et tirez doucement avec l'autre main à la languette du filtre(d).
6. Versez le contenu du filtre dans votre poubelle(e). Si nécessaire, nettoyez le réservoir à ordures (f) avec de l'eau, ASSUREZ-VOUS QUE LE RÉSERVOIR À ORDURES SOIT ENTIÈREMENT SEC AVANT DE LE REPLACER DANS L'APPAREIL!
7. Utilisez la brosse livrée avec l'appareil (qui se trouve sous le couvercle) pour nettoyer le filtre(g). Le filtre peut éventuellement être nettoyé à l'eau. ASSUREZ-VOUS QUE LE FILTRE SOIT ENTIÈREMENT SEC AVANT DE LE REPLACER DANS L'APPAREIL!
8. Ne PAS placer le réservoir à ordures ou le filtre **dans la machine à laver** ou le lave-vaisselle!
9. Pendant que le réservoir à ordures est enlevé de l'appareil, ôtez également les poussières du compartiment du réservoir à ordures. Faites le avec la brosse livrée avec l'appareil.
10. Remplacez le filtre dans le réservoir à ordures(h), et remplacez en suite le réservoir à ordures dans le compartiment prévu à cet effet(i).
11. Remettez le couvercle sur l'appareil(j) en insérant d'abord les bords dans les

encoches de l'appareil et ensuite en fermant le couvercle. Vous entendez un léger clic. Assurez-vous que le couvercle soit bien en place avant d'utiliser l'appareil. Après un certain temps, l'aspirateur robot sera encrassé à différents endroits de l'appareil.

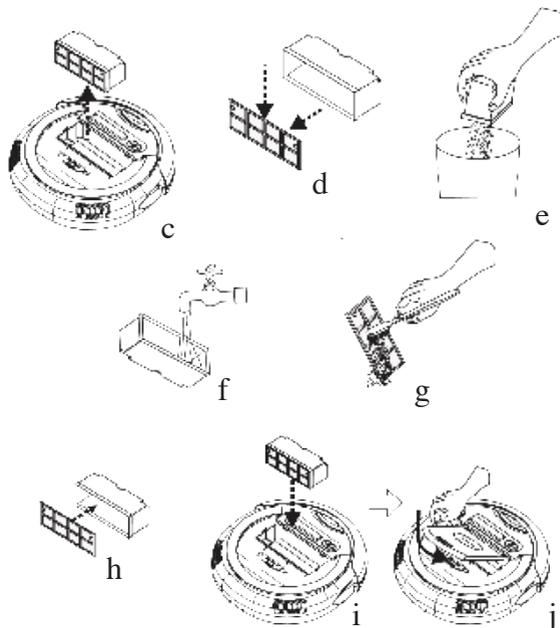

Ne nettoyez PAS l'appareil à l'eau. L'aspirateur robot est un appareil électronique et lorsque les pièces électroniques deviennent mouillées, l'appareil ne fonctionnera plus. Le nettoyage à l'eau peut provoquer un court-circuit et même blesser quelqu'un. Vous pouvez éventuellement nettoyer l'appareil à l'air comprimé ou avec une brosse légère. Vous pouvez éventuellement nettoyer l'appareil à l'aide d'un chiffon sec. Après un certain temps, le dessous de l'appareil sera encrassé. Nettoyez-le de la même façon.


1. Assurez-vous que l'appareil soit toujours éteint
2. Mettez l'appareil avec le côté supérieur sur une surface douce et enlevez les poussières du bas de l'appareil ainsi que de la bouche d'aspiration.

Nettoyer la brosse rotative.

Après un certain temps, des cheveux et des fils pourraient s'emmêler dans la brosse rotative

1. Assurez-vous que l'appareil est éteint.
2. Renversez l'appareil sur une surface douce.
3. Ôtez la brosse rotative du compartiment. Faites-le en maintenant la brosse du côté de la brosse latérale et de la glisser légèrement dans l'autre sens.

4. Basculez le côté libre de la brosse vers le haut et enlevez la brosse du compartiment.
5. Enlevez les cheveux et les fils à la main et assurez-vous que la brosse soit propre.
6. Pendant que la brosse est enlevée de l'appareil, vérifiez si le compartiment de la brosse doit également être nettoyé.
7. Remettez la brosse dans l'appareil.

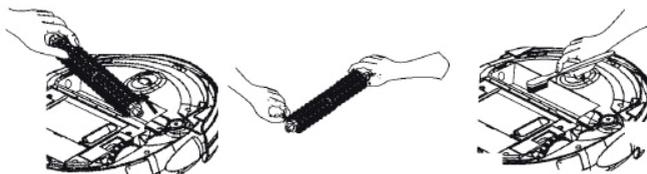

ASTUCES

Astuce 1: Assurez-vous que l'endroit où l'aspirateur robot aspirera est rangé et que toutes les affaires fragiles ou qui peuvent facilement basculer soient écartées (par exemple, des vases, lampes).

Attachez les fils électriques et du téléphone aux plinthes (c'est ce que l'on conseille également avec un aspirateur normal).

Astuce 2: Assurez-vous qu'il y ait suffisamment d'espace entre les meubles et le mur, l'appareil nécessite au moins 36 cm d'espace.

Astuce 3: Assurez-vous qu'il n'y ait PAS de tapis serviettes non fixées, également les rideaux qui touchent le sol doivent être déplacés pour que l'aspirateur robot ne s'empêtre pas.

Pliez les éventuelles franges des tapis vers le dessous.

Enlevez les sachets en plastique et des grands sacs qui traîneraient au sol.

Astuce 4: Blocage: De petits objets peuvent se coincer entre la brosse et/ou la bouche d'aspiration. ÉTEIGNEZ l'appareil, tournez-le et enlevez l'objet. Ensuite vous pouvez laisser l'appareil terminer son programme.

La distance entre certains meubles pourrait être trop petite, suite à quoi l'aspirateur robot pourrait se coincer. Dans ce cas, vous pouvez placer, par exemple, un pot à fleurs à cet endroit pour que l'appareil aspire le long de cette ouverture.

Astuce 5: Essayez de diriger la commande à distance vers l'avant de l'aspirateur robot.

Si des objets se trouvent entre la commande à distance et l'appareil, cela aura un effet sur le fonctionnement de la commande à distance.

PROBLÈMES

Problème	Cause	Solution
Impossible d'allumer	La batterie n'a pas de courant	Vérifiez si la batterie est placée correctement dans l'appareil (symboles + et - sur la batterie) et qu'elle soit entièrement chargée.
La commande à distance ne fonctionne pas	La languette en plastique de protection de la batterie de la commande à distance n'a pas été ôtée. La batterie est vide.	1. Ôtez la languette plastique de protection de la batterie. 1. Allumez l'appareil 2. Assurez-vous que la batterie soit correctement placée dans l'appareil 3. Certaines fonctions ne fonctionnent que lorsque l'appareil est allumé Lisez encore une fois le manuel avec la description de la commande à distance
Indication "ERROR" sur l'écran	L'appareil a perdu le garde au sol pendant plus de 3 secondes	Placez l'appareil sur une surface plane. Contrôlez si l'appareil est bloqué sous/entre des objets
Indication "ERROR" et indication de tension basse de batterie est ALLUMÉE	Vous n'utilisez pas le bon chargeur	Assurez-vous d'utiliser le bon chargeur Arrêtez le chargement de la batterie et laissez fonctionner l'appareil avec la tension restante. Ensuite, rechargez la batterie.
L'amortisseur ne fonctionne pas correctement	Un objet est coincé entre l'amortisseur	Enlevez l'objet.
L'appareil continue à tourner en rond	La roue du bas de l'appareil pourrait être endommagée	Contactez le service après vente pour plus d'informations.
Appareil indique "ERROR"	1. Obstruction dans la bouche d'aspiration. 2. L'appareil est défectueux.	1. Contrôlez la bouche d'aspiration. 2. Contactez le service après vente pour plus d'informations.

BULLETIN DE COMMANDE POUR PIÈCES DETACHEES QUIGG-RVC1F ASPIRATEUR

Complétez ce bulletin de commande et renvoyez-le par poste :

BENCO INTERNATIONAL
 DOMPEL 9
 2200 HERENTALS
 BELGIQUE

Info : Tél : 00800/546.32.200
 horaires : lundi - vendredi : 8h - 12h, 13h - 16.30h
 WWW. PRIMO-ELEKTRO.BE

	QUANTITE	PRIX UNIQUE	TOTAL
RVC1-FI : filtre		5 €	
RVC1-MB : brosse rotative		8 €	
RVC1-SB : brosse latérale		5 €	
RVC1-RM : Télécommande		8 €	
RVC1-CS : Base de chargement		15 €	
RVC1-BA : batterie		28 €	
RVC1-AD : chargeur		15 €	
RVC1-LA : lampe UV		10 €	
RVC1-LW/RW : roue moteur		7 €	
frais d'envoi			9,00 €
TOTAAL			

sera adapté aux tarifs de transport en vigueur à ce moment-là.

Merci de renvoyer le bulletin de commande a BENCO accompagné du paiement.

Par virement (sans frais) IBAN : FR76 3007 6029 1911 6205 0020 068

SWIFT : NORDFRPP

avec mention QUIGG-RVC1F

NOM :

ADRESSE :

TEL :

DATE + SIGNATURE :

