

# PRIMO

**HANDLEIDING**

ELEKTRISCHE STRIJKPLANK



**IB2-N**

[WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE](http://WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE)



*Lees aandachtig alle instructies - bewaar deze handleiding voor latere raadpleging.*

1.	GARANTIEVOORWAARDEN	3
2.	RECYCLAGE INFORMATIE	5
3.	VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN	5
4.	ONDERDELEN	8
5.	GEBRUIK	9
6.	UW STRIJKPLANK SLUITEN	9
7.	SCHOONMAKEN	10

## 1. GARANTIEVOORWAARDEN

### WAT TE DOEN ALS UW TOESTEL NIET MEER WERKT ?

#### **GARANTIEBEPALING :**

(Bewijs en kassabon zorgvuldig bewaren, voor het geval van de garantie gebruik wordt gemaakt)

Apparaat :

Type :

Garantietermijn : 36 maanden vanaf de koopdatum volgens kassabon.

(kassabon s.v.p. bij dit bewijs voegen)

Service bedrijf :

BENCO INTERNATIONAL NV

Tel : 0800 0231 989

WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE

Verkocht door Aldi-filiaal : .....

Straat : .....Plaats : .....

Naam van de koper : .....

Straat : .....

Postcode : ..... Plaats : .....

Tel : .....

Handtekening van de koper :

## **GARANTIEVOORWAARDEN**

Geachte klant,

Onze producten zijn aan een strenge kwaliteitscontrole onderworpen. Wanneer desondanks een van onze producten onverhoopt niet naar behoren functioneert, verzoeken wij u zich tot onze servicedienst te wenden. Ook kunt u contact opnemen met onze servicehotline. Wij zijn u graag van dienst. Ten aanzien van het door u bij Aldi gekochte product heeft u recht op garantie conform de onderstaande bepalingen, zulks onverminderd eventuele overige u toekomende rechten :

1. De aanspraak op garantie bestaat tot drie jaar na aankoopdatum. De garantie is beperkt tot materiaal- en fabricagefouten en geeft u recht op herstel van deze gebreken of vervanging van het betreffende product zonder dat hieraan voor u kosten zijn verbonden.

2. Een beroep op de garantie moet telkens binnen redelijke termijn na bekendheid van u met het gebrek worden ingeroepen. Het invoeren van enige garantie na afloop van de garantietermijn is niet mogelijk, tenzij het een gebrek betreft dat binnen twee maanden na afloop van de garantietermijn wordt gereclameerd.

Wij wijzen u erop, dat onze garantie vervalt in geval van oneigenlijk of ondeskundig gebruik van het product, niet inachtneming van de geldende veiligheidsvoorschriften, het gebruik van geweld ten aanzien van het product of ingrepen ten aanzien van het product die zijn uitgevoerd door anderen dan onze servicedienst.

Gebreken die niet of niet langer onder de garantiepalen vallen, worden door onze servicedienst alleen verholpen tegen vergoeding van de hieraan verbonden kosten. Indien u hiervan gebruik wenst te maken, verzoeken wij u het product aan onze servicedienst te zenden.

## 2. RECYCLAGE INFORMATIE



Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycleerd. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. voor meer details in verband met het recycleren van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.



Het verpakkingsmateriaal is recycleerbaar. Behandel de verpakking milieubewust.

## 3. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Om de veiligheid te garanderen moet u deze handleiding grondig doornemen. Dit toestel is gemaakt voor huishoudelijk gebruik en mag alleen gebruikt worden volgens de hieronder beschreven instructies.

- Dit toestel mag gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met een fysieke, sensoriele of mentale beperking of gebrek aan ervaring en kennis indien deze personen toezicht krijgen of instructies hebben gekregen over het gebruik van het toestel op een veilige manier en dat ze ook de gevaren kennen bij het gebruik van het toestel.
- Kinderen mogen niet met het toestel spelen.
- Onderhoud en reiniging van het toestel mag niet gebeuren door kinderen, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en toezicht krijgen.
- Houd het toestel en het snoer buiten het bereik van

kinderen, jonger dan 8 jaar.

- Wanneer het elektrisch snoer beschadigd is, moet het vervangen worden door de fabrikant, zijn dienst naverkoop of een gelijkaardig gekwalificeerd persoon, om ongelukken te voorkomen.
- Opgelet : het toestel mag niet gebruikt worden met een externe timer of een aparte afstandsbediening.
- Gebruik het toestel niet in de buurt van water, in een vochtige kelder of in nabijheid van een zwembad.
- Controleer of de voltage bij u thuis dezelfde is als diegene die vermeldt staat op het typeplaatje van uw toestel.
- Rol het elektrisch snoer volledig af voor het gebruik.
- Houd het toestel uit de buurt van kinderen.
- Zet de aan/uit schakelaar op uit, voor u de stekker uit het stopcontact verwijdert.
- De strijkplank mag alleen gebruikt worden samen met een strijkijzer of met een strijkijzer met stoomgenerator.
- De voltage van het strijkijzer dat u gebruikt in het stopcontact van uw strijkplank, mag niet hoger zijn dan de max. aangegeven wattage voor dit stopcontact.
- De max. wattage is als volgt :
  - 2200W voor 220V
  - 2300W voor 230V
  - 2400W voor 240V
- Wanneer het elektrisch snoer of enig ander onderdeel van het toestel beschadigd is, moet dit vervangen of hersteld worden door de fabrikant, zijn dienst na ver-

koop of een andere gekwalificeerde persoon.

- Laat kinderen het toestel of het elektrisch snoer niet aanraken wanneer het in gebruik is.
- Gebruik geen verlengsnoer om het toestel te gebruiken, tenzij het een goedgekeurd verlengsnoer is.
- Raak de hete delen van het toestel niet aan.
- Gebruik geen strijkijzer met stoomgenerator op de strijkplank, wanneer de strijkplank niet in werking is. Het vocht zou in de strijkplank kunnen ophopen.
- Raak de metalen delen, die in contact staan met hitte, niet aan.
- Laat het toestel niet achter zonder toezicht wanneer de stekker in het stopcontact steekt.
- Zorg ervoor dat uw vingers niet geklemd worden, wanneer u de strijkplank sluit.
- Gebruik het toestel niet wanneer het slecht functioneert of beschadigd is.
- Dit toestel is geschikt om te gebruiken in de huishoudelijke omgeving en in gelijkaardige omgevingen zoals :
  - Keukenhoek voor personeel van winkels, kantoren en andere gelijkaardige professionele omgevingen.
  - Boerderijen
  - Hotel- en motelkamers en andere omgevingen met een residentieel karakter.
  - Gastenkamers, of gelijkaardige

## 4. ONDERDELEN


1. Algemene aan-/uitschakelaar
2. Schakelaar zuigen/blazen
3. Verwarmd strijkoppervlak
4. Strijkijzer basis
5. Stopcontact voor strijkijzer
6. Hoogteregeling
7. Vloerstabilisator





## 5. GEBRUIK

1. Plaats de strijkplank plat op de grond, met het strijkoppervlak naar boven. Trek aan de hendel voor de hoogteregeling en hef de strijkplank op totdat de gewenste hoogte bereikt is.
2. De strijkplank moet stevig op de grond staan.
3. Plaats uw strijkijzer op de strijkijzersteun en steek de stekker in het stopcontact onderaan uw strijkplank.
4. Zet de strijkplank aan door de algemene aan/uit schakelaar aan te zetten.
5. De strijkplank zal beginnen opwarmen.
6. Druk op de schakelaar om de zuigfunctie of blaasfunctie te selecteren.
  - Blaasfunctie: voor delicate stoffen (1)
  - Schakelaar uitzetten (2)
  - Zuigfunctie : voor dikker textiel (3)

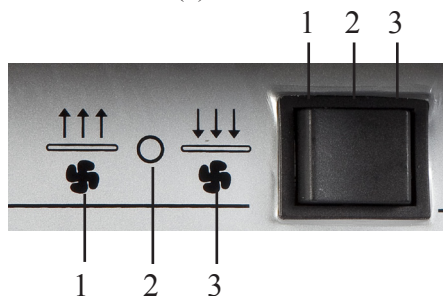

7. Zet uw strijkijzer aan volgens de fabrikantinstrucaties

Nota : na het strijken moet u het toestel nog 3 à 4 minuten laten werken, om zeker te zijn dat alle vochtigheid uit uw strijkplank verdwenen is. Dit zal de levensduur van uw strijkplank verlengen.

## 6. UW STRIJKPLANK SLUITEN

1. Zet de strijkplank uit, door de aan/uit schakelaar uit te schakelen.
2. Verwijder de stekker van uw strijkijzer uit de strijkplank.
3. Neem het strijkijzer(generator) van de strijkplank.
4. Verwijder de stekker van de strijkplank uit het stopcontact.
5. Wacht tot de strijkplank koud is. Trek aan de hendel voor de hoogte regeling en klap de strijkplank in, door ze voorzichtig naar de vloer toe te laten zakken.

## 7. SCHOONMAKEN

1. Verwijder de stekker uit het stopcontact voordat u de strijkplank schoonmaakt
2. Als de strijkplank uitgeschakeld is, kan de bovenste strijkdoek verwijderd worden. Dit deel van de strijkdoek kan gereinigd worden in de wasmachine op 30°C..

### OPGELET :

- Plaats het toestel nooit in water of enige andere vloeistof, of onder stromend water.
- Gebruik geen solventen of agressieve schuurmiddelen om het toestel schoon te maken

# WEBSHOP

Volgende onderdelen voor : Elektrische strijkplank IB2

kunnen makkelijk via onze webshop besteld worden.

**WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE**

	REF	AANTAL	EENHEIDS- PRIJS	TOTAAL
Strijkovertrek grijs	IB2-COVER		18.50 €	
Strijkovertrek blauw	IB2-COVERB		18.50 €	
Voetje zwart met wiel	IB2-42/43+46		8.00 €	
verzendkosten		1	8.75 €	8.75 €
			<b>TOTAAL</b>	

# PRIMO

[WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE](http://WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE)

IB2-N